

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



JH171
JH173



JC172
JC174

КЛАПАН-РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ МЕМБРАННЫЙ



ГАРАНТИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА VIEIR GROUP

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Клапан - регулятор давления (редуктор) предназначен для регулируемого снижения давления рабочей среды в сетях холодного и горячего водоснабжения, водяного отопления. Редуктор поддерживает на выходе давление, не превышающее настроечное, вне зависимости от скачков давления в сети.


Использование редукционного клапана позволяет избежать повреждений оборудования, вызванных избыточным давлением, и сократить расход воды.

Уменьшение рабочего давления и его стабилизация на определенном уровне существенно снижают шум, производимый потоком воды в системе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.


Характеристика	Ед. Изм.	Значение	
		1/2"	3/4"
Номинальный диаметр	мм	15	20
Максимальное рабочее давление для прозрачной чаши	бар	16	
Максимальное рабочее давление для латунной чаши	бар	24	
Диапазон настройки давления на выходе	бар	1-6	
Заводское значение	бар	3	
Пропускная способность, Kvs	м³/час	2,4	3,1
Диапазон температур рабочей среды			
Для латунной колбы (горячая и холодная вода)	°C	до 70	
Для прозрачной колбы (холодная вода)	°C	до 40	
Допустимая температура среды, окружающей фильтр	°C	60	
Максимальная относительная влажность среды, окружающей фильтр	%	80	

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

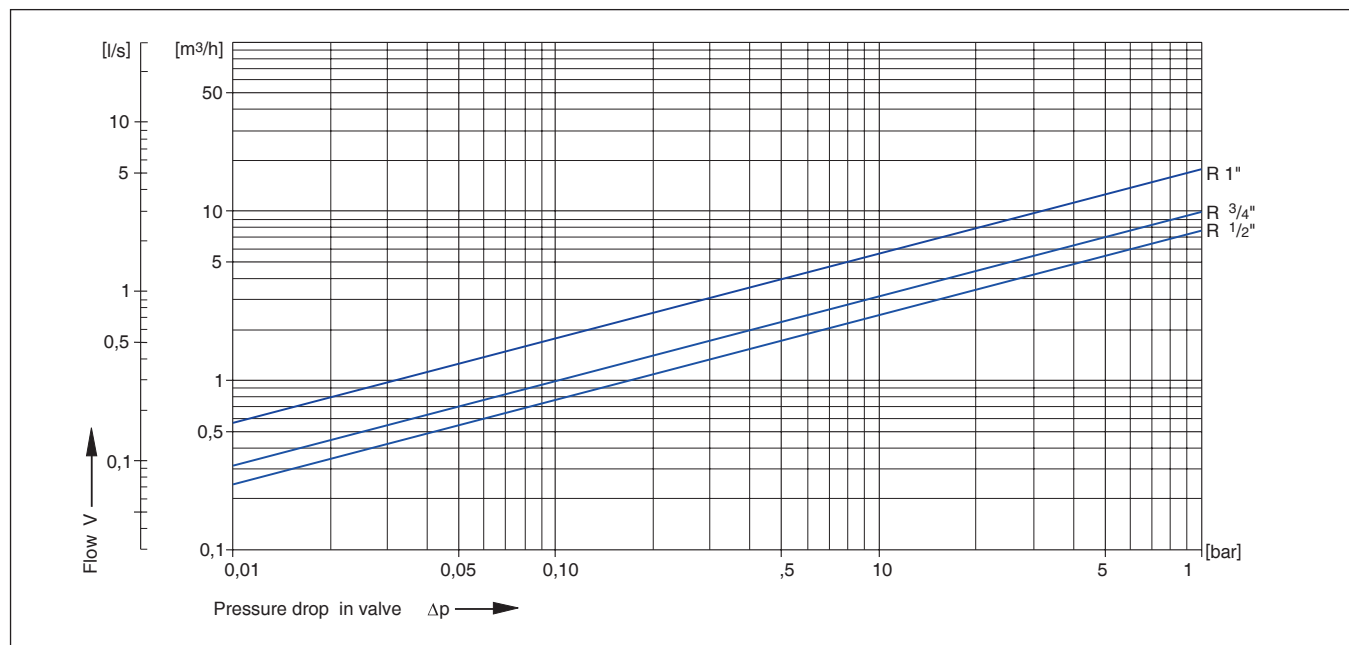

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ГАБАРИТЫ И КОНСТРУКЦИЯ.

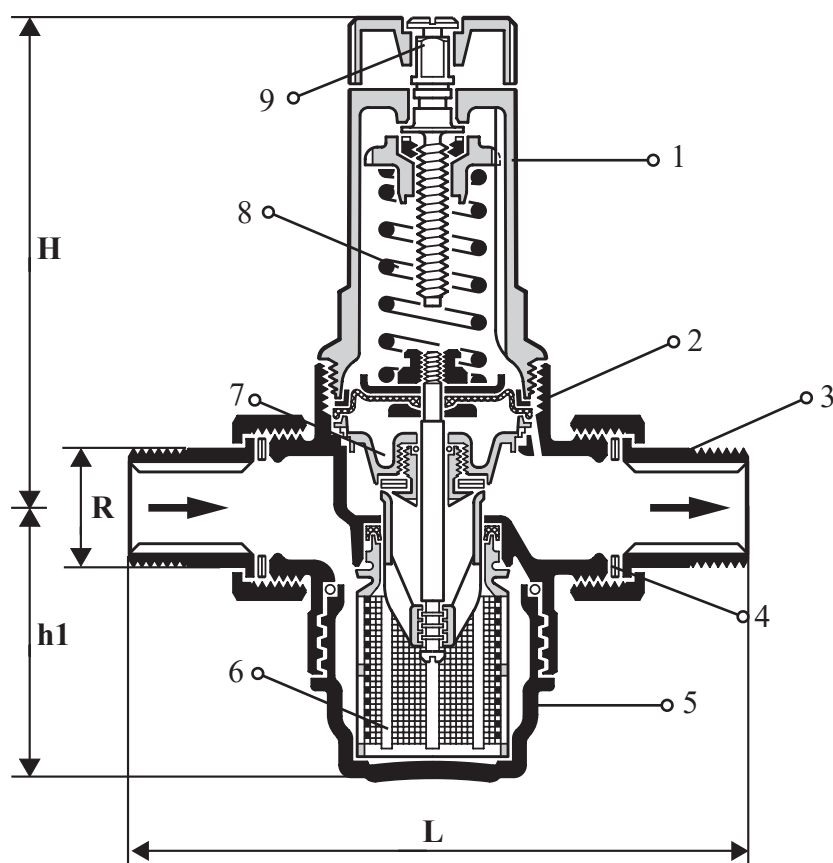

R	DN	L	H	h1
G1/2"	15	140	58	54
G3/4"	20	160	58	54

№	Название детали
1	кожуха пружины с регулируемой ручкой
2	Латунный корпус с отверстием под манометр
3	Американка
4	Прокладка
5	Чаша фильтра
6	Сетка фильтра
7	Мембранный блок
8	Пружина

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ.

Клапан - регулятор понижения давления работает по принципу выравнивания давления. Это значит, что выходное давление возрастет до тех пор, пока усилия мембраны и регулировочной пружины, действующей в противовес не будут уравновешены. Давление на входе не влияет на открытие или закрывание клапана. Вследствие этого колебание давления на входе не оказывает воздействия на выходное давление.

НАСТРОЙКА РЕДУКТОРА.

Редуктор имеет заводскую настройку на выходное давление 3 бара. Настройка редуктора может производиться без его демонтажа. Перед настройкой редуктора, установленного в системе, рекомендуется открыть максимально возможное количество водоразборной арматуры для удаления воздуха из трубопровода. Настройка производится вращением винта настройки с помощью настроечной рукоятки (зеленого цвета). Вращение по часовой стрелке увеличивает значение настроечного давления. Вращение против часовой стрелки уменьшает давление.

Настройка редуктора производится при расходе, близком к нулевому, но не нулевом. Это значит, что все водоразборные краны системы должны быть закрыты, а на одном из приборов оставлен минимально возможный струйный расход (расход, при котором выходящая из излива струя не разделяется на отдельные капли).

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ.

Клапан - регулятор может монтироваться в горизонтальном положении чашей фильтра вниз, с соблюдением направления потока жидкости, которое должно совпадать с направлением стрелки на корпусе. До и после регулятора следует предусмотреть запорную арматуру.

Расположение редуктора должно позволять легко производить его настройку и техническое обслу-

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

живание.

Монтаж редуктора следует производить в соответствии с требованиями СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы». После монтажа система должна быть подвергнута гидравлическому испытанию статическим давлением, в 1,5 раза превышающим рабочее, но не менее 6 бар. Гидравлическое испытание проводится в соответствии с процедурой, описанной в СП73.13330.2016.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Установка конечного давления.

1. Закрывать запорную арматуру 2. Снять давление на стороне выхода. 3. Закрывать запорную арматуру. 4. Ослабить (не выкручивать) винт с шлицевой головкой (расположен сверху). 5. Ослабить нажимную пружину, повернув ручку влево (-) 6. Медленно открыть запорную арматуру. 7. Поворачивать ручку, пока на шкале установки не появится требуемое значение. 8. Снова затянуть винт с шлицевой головкой. 9. Медленно открыть запорную арматуру.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ.

Клапан-регулятор давления должны эксплуатироваться при температуре и давлении, изложенных в настоящем паспорте. Техническое обслуживание редуктора заключается в периодической замене сетки. Раз в 6 месяцев следует проверять состояние регулятора. О необходимости промывки сетки, а также их замены свидетельствует плавное повышение давления сверх настроенного при полностью закрытых водоразборных приборах, а также появление капель жидкости на вентиляционном отверстии пробки пружинной камеры.

В этом случае следует:

1. Закрывать запорную арматуру. 2. Снять давление на стороне выхода. 3. Закрывать запорную арматуру. 4. Ослабить (не выкручивать) винт с шлицевой головкой (расположен сверху). В кожухе пружины находится нажимная пружина. В результате выскакивания пружины возможны травмы. Убедитесь, что нажимная пружина ослаблена! Отвинтить кожух пружины. 7. Вынуть контактное уплотнительное кольцо. 8. Вынуть клещами клапанную вставку. 9. Отвинтить чашу фильтра. 10. Вынуть U-образное кольцевое уплотнение. 11. Проверить состояние уплотнительной шайбы, сопловой кромки и U-образного кольцевого уплотнения. 12. Вынуть фильтр, очистить и снова вставить. 13. Вставить уплотнительное кольцо круглого сечения на чашу. 14. Монтаж производить в обратном порядке. После этой операции следует произвести повторную настройку редуктора. Замерзание рабочей среды внутри редуктора категорически недопустимо!

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ.

Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150.

УТИЛИЗАЦИЯ.

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Изготовитель гарантирует соответствие регулятора давления требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на дефекты:

- возникшие в случаях нарушения правил, изложенных в настоящем паспорте об условиях хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделий;
- возникшие в случае ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

- возникшие в случае воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- вызванные пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- вызванные неправильными действиями потребителя;
- возникшие в случае постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:

- название организации или Ф.И.О. покупателя;
- фактический адрес покупателя и контактный телефон;
- название и адрес организации, производившей монтаж;
- адрес установки изделия;
- краткое описание дефекта.

2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция);

3. Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Сведения о приемке и упаковке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с требованиями технических условий производителя и признано годным к эксплуатации. Изделие упаковано согласно требованиям технических условий производителя.

Изделие	КЛАПАН-РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ		
Модель		Кол-во	
Торговая организация:			
Дата продажи: _____			

Для обращения в гарантийную мастерскую необходимо предъявить изделие и правильно заполненный гарантийный талон.

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Сантехмаркет» ИНН 7724433227, 115583, Москва, ул.Генерала Белого 26, офис 710,

Тел: 8 (800) 775-81-91.

Гарантийный срок -2 года (двадцать четыре месяца) со дня продажи конечному потребителю.

Мы постоянно заботимся об улучшении качества обслуживания наших потребителей, поэтому, если у Вас возникли нарекания на качество товара или требуется проведение гарантийного ремонта, пожалуйста, сообщите об этом в службу поддержки:



WhatsApp: 8-985-490-77-00 с 9:00 до 18:00 по Московскому времени; ВС-выходной.

Данная гарантия не ограничивает право покупателя на претензии, вытекающие из договора купли-продажи, а также не ограничивает законные права потребителей.

- Изделие получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано.
- Претензий к внешнему виду не имею.
- С условиями проведения гарантийного обслуживания ознакомлен.

Подпись покупателя _____

М.П.

ViEiR®

